SP 4

OPERATING VIDEO
INSTALLATION VIDEO
**www.sigma-qr.com**

**BC 16.16/STS/CAD**

08187/2

www.sigmasport.com

**Contents / Indhold / Sisällys / Innehåll / Innehåll / Содержание / Tartalom / Içindekiler / Cuprins / Съдържание / Obsah / Kazalo**

**BC 16.16**

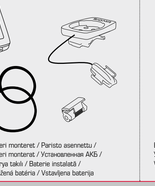

Battery installed / Batteri monteret / Paristo asennettu / Installert batteri / Batteri montert / Установленная АКБ / Elem beszerelve / Baterya takılı / Batterie installată / Вградена батерия / Vložená batéria / Vstavljena baterija

**BC 16.16 STS**

Batteries installed / Batterier installeret / Paristot asennettuna / Batterier installert / Batterier installerade / Установленные АКБ / Elemek behelyezve / Monte edilmiş bataryalar / Baterii instalate / Поставена батерия / Vložené batérie / Vstavljene baterije

**BC 16.16 STS CAD**

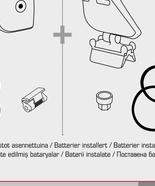

**Start-up / Opstart / Käynnistys / Uppstart / Oppstart / Sunçe / Első üzembe helyezés / Zahájenie / Пуните в експлоатация / Първо въвеждане в експлоатация / Prvé uvedenie do prevádzky / Prvi zagon**

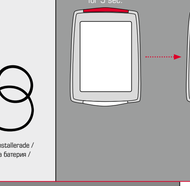


**IMPORTANT**
**VICTIGT**
**TÄRKEÄÄ**
**VIKTIG**
**VIKTIGT**
**ВАЖНО**
**FONTOS**
**DŮLEŽITÉ**
**IMPORTANT**
**ВАЖНО**
**DŮLEŽITÉ**
**POMEMBNO**

**Reset / Nulstil / Nollaus / Nullstill / Återställ / Сброс / Nullázás / Sdružuju / Resetare / Нулиране / Vynulovanie / Ničenje mesta**

**Declaration of Conformity/FCC/IC**
You can find the Declaration of Conformity at: www.sigmasport.com

**FCC statement**
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**IC**
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) il ne doit pas produire de brouillage et
(2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

*Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.*

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 millimeters between the radiator and your body.

*Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnent en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 millimètres entre le radiateur et votre corps.*

**EB-Konformitetserklæring**
Hermed erklærer SIGMA-ELEKTRO GmbH, dass sich der kabellose Fahrradcomputer BC 16.16 STS in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Der kabellosefähige Fahrradcomputer BC 16.16 befindet sich in Übereinstimmung mit den relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/30/EU.
Weitere Informationen: certificates.sigmasport.com

**EB-Declaration of Conformity**
SIGMA-ELEKTRO GmbH hereby declares that the wireless bike computers BC 16.16 STS comply with the fundamental requirements and other relevant regulations of Directive 2014/53/EU. The wired version of BC 16.16 is in compliance with the fundamental requirements and other relevant regulations of directive 2014/30/EU.
For further information see: certificates.sigmasport.com

**Functions / Funktioner / Fonctions / Funzioni / Funciones / Funções / Foncties / Funkcje / Funkce**

**BIKE button**

**Max. values / Maks. værdier / Maks. arvot / Maks. verdier / Max. värden / Макс. значения / Max. értékek / Maks. değerler / Valori maxime / Max. hodnoty / Maks. vrednosti**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EN** | Trip Distance: 9999.99 KM/MI | Ride Time: 99:59:59 HH:MM:SS | Average Speed: 199,8 km/h/124.2 mph | Maximum Speed: 199,8 km/h/124.2 mph | Time: 12 h AM/PM or 24 h | Temperature: -20 to +70 °C or -4 to +158 °F | ETA Distance: to 999.99 km/mi | ETA Time: 99:59:59 HH:MM:SS | Fuel Saving: 999.99 l/gal max. 9999 l/gal | Current Cadence: 180 rpm | Average Cadence: 180 rpm |
| **DK** | Total Distance: 99.999 KM/MI | Total Time: 9999:59 HHH:MM | | | | | | | | | |
| | Turdistance: 9999,99 km/mi | Turtid: 99:59:59 TT.MM.SS | Gennemsnitlig hastighed: 199,8 km/t. / 124,2 mph | Maks. hastighed: 199,8 km/t. / 124,2 mph | Tid: 12 t.em/pm eller 24 t. | Temperatur: -20 til +70 °C og -4 til +158 °F | ETA tur: til 999,99 km | ETA tid: 99:59:59 TT.MM.SS | Besparelse: 999,99 l/gal maks. 9999 l/gal | Nuværende kadence: 180 o/min. | Gennemsnitlig kadence: 180 o/min. |
| | Samlet distance: 99.999 km/mi | Samlet tid: 9999:59 TTTT.MM | | | | | | | | | |
| **FI** | Ajomatka: 9999,99 KM/MI | Ajoaika: 99:59:59 HH:MM:SS | Keskinopeus: 199,8 km/h/124,2 mph | Huippunopeus: 199,8 km/h/124,2 mph | Kellonaika: 12 h AM/PM tai 24 h | Lämpötila: -20 ... +70 °C tai -4 ... +158 °F | ETA-matka: enintään 999,99 km/mi | ETA-aika: 99:59:59 HH:MM:SS | Säästö: 999,99 l/gal maks. 9999 l/gal | Nyk. polkimenkierrosnopeus: 180 kier./min | Keskim. polkimenkierrosnopeus: 180 kier./min |
| | Kokonaismatka: 99.999 KM/MI | Kokonaisaika: 9999:59 HHH:MM | | | | | | | | | |
| **NO** | Tripteveiset: 9999,99 KM/MI | Triptid: 99:59:59 TT.MM.SS | Gjennomsnittlig hastighet: 199,8 km/t./124,2 mph | Maksimal hastighet: 199,8 km/t./124,2 mph | Tid: 12 t. AM/PM eller 24 t. | Temperatur: -20 til +70 °C eller -4 til +158 °F | ETA-trip: til 999,99 km/mi | ETA-tid: 99:59:59 TT.MM.SS | Lagrer: 999,99 l/gal maks. 9999 l/gal | Aktuell pedaltrekvens: 180 o/min | Gjennomsnittlig pedaltrekvens: 180 o/min |
| | Total avstand: 99 999 KM/MI | Total tid: 9999:59 TTTT.MM | | | | | | | | | |
| **SE** | Turstracke: 9999,99 KM/MI | Turtid: 99:59:59 TT.MM.SS | Genomsnittshastighet: 199,8 km/h / 124,2 mph | Maxhastighet: 199,8 km/h / 124,2 mph | Tid: 12.00 eller 00.00 | Temperatur: -20 till +70 °C eller -4 till +158 °F | ETA-tur: till 999,99 km/mi | ETA-tid: 99:59:59 TT.MM.SS | Sparar: 999,99 l/gallon max. 9999 l/gallon | Aktuell tramptrihastighet: 180 varv/min | Genomsnittlig tramptrihastighet: 180 varv/min |
| | Totalsträcka: 99999 KM/M | Totaltid: 9999:59 TTTT.MM | | | | | | | | | |
| **RU** | Пробег за день: 9999,99 км/мили | Время в пути: 99:59:59 ЧЧ:ММ:СС | Средняя скорость: 199,8 км/ч или 124,2 миля в час | Максимальная скорость: 199,8 км/ч или 124,2 миля в час | Формат времени: 12-я или 24-х | Температура: от -20 до +70 °C или от -4 до +158 °F | ETA расстояние: до 999,99 км/миль | ETA время: 99:59:59 ЧЧ:ММ:СС | Экономия: 999,99 л/галлонов макс. 9999 л/галлонов | Текущий каданс: 180 об/мин | Средний каданс: 180 об/мин |
| | Общий пробег: 99 999 км/миль | Общее время в пути: 9999:59 ЧЧЧЧ:ММ | | | | | | | | | |
| **HU** | Napi távolság: 9999,99 km/mérföld | Menetidő: 99:59:59 ÓÓ.PP.MM | Átlagos sebesség: 199,8 km/h vagy 124,2 mérföld/óra | Maximális sebesség: 199,8 km/h vagy 124,2 mérföld/óra | Pontos idő: 12 óra AM/PM vagy 24 óra | Hőmérséklet: -20 és +70 °C vagy -4 és +158 °F között | ETA szakasz: max. 999,99 km/mérföld | ETA idő: 99:59:59 ÓÓ.PP.MM | Megtakarítás: 999,99 l/gal max. 9999 l/gal | Aktuális pedálfordulatszám: 180 ford./perc | Átlagos pedálfordulatszám: 180 ford./perc |
| | Teljes távolság: 99 999 km/mérföld | Összidő: 9999:59 ÓÓÓÓ.PP | | | | | | | | | |
| **TR** | Günlük yol: 9999,99 KM/CAR | Sürüş süresi: 99:59:59 SS.DD.SS | Maksimum hız: 199,8 km/s/124,2 mph | Maksimum hız: 199,8 km/s/124,2 mph | Saat: 12 s AM/PM ya da 24 s | Sıcaklık: -20 ila +70 °C ya da -4 ila +158 °F | ETA yolu: 999,99 km/mil'ye kadar | ETA süresi: 99:59:59 SS.DD.SS | Tasarruf: 999,99 l/gal Maks. 9999 l/gal | Gün adımı frekansı: 180 rpm | Ortalama adım frekansı: 180 rpm |
| | Toplam yol: 99 999 KM/CAR | Toplam süre: 9999:59 SSSS.DD | | | | | | | | | |
| **RO** | Distanța zilnică: 9999,99 KM/MI | Timpul de deplasare: 99:59:59 HH:MM:SS | Viteza medie: 199,8 km/h/124,2 mph | Viteza maximă: 199,8 km/h/124,2 mph | Ora: 12 h AM/PM sau 24 h | Temperatura: -20 la +70 °C sau -4 la +158 °F | Distanța ETA: până la 999,99 km/mi | Timpul ETA: 99:59:59 HH:MM:SS | Economie: 999,99 l/gal max. 9999 l/gal | Frecvența curentă de pedalare: 180 rpm | Frecvența medie de pedalare: 180 rpm |
| | Distanța totală: 99 999 KM/MI | Timpul total: 9999:59 HHHH:MM | | | | | | | | | |
| **BG** | Дневен маршрут: 9999,99 KM/MI | Време на пътуване: 99:59:59 ЧЧ:ММ:СС | Средна скорост: 199,8 км/ч/124,2 мили/ч | Максимална скорост: 199,8 км/ч/124,2 мили/ч | Час: 12 ч AM/PM или 24 ч | Температура: -20 до +70 °C или -4 до +158 °F | ETA маршрут: до 999,99 км/мили | ETA време: 99:59:59 ЧЧ:ММ:СС | Спестяване: 999,99 л/гал макс. 9999 л/гал | Актуална оборотна в минута: 180 rpm | Средни оборотни в минута: 180 rpm |
| | Общ маршрут: 99 999 KM/MI | Общо време: 9999:59 HHH:MM | | | | | | | | | |
| **SK** | Denná trasa: 9999,99 km/mi | Čas jazdy: 99:59:59 hh:mm:ss | Priemerná rýchlosť: 199,8 km/h / 124,2 mph | Maximálna rýchlosť: 199,8 km/h / 124,2 mph | Čas: 12h AM/PM alebo 24h | Teplota: -20 až +70 °C alebo -4 až +158 °F | ETA trasa: až 999,99 km/mi | ETA čas: 99:59:59 hh:mm:ss | Úspora: 999,99 l/gal max. 9999 l/gal | Akt. frekvencia šľapania: 180 ot./min. | Priem. frekvencia šľapania: 180 ot./min. |
| | Celková trasa: 99 999 km/mi | Celkový čas: 9999:59 hhhh:mm | | | | | | | | | |
| **SI** | Dnevna razdalja: 9999,99 KM/MI | Čas vožnje: 99:59:59 HH:MM:SS | Povprečna hitrost: 199,8 km/h/124,2 mph | Maksimalna hitrost: 199,8 km/h/124,2 mph | Ura: 12 h AM/PM ali 24 h | Temperatura: -20 do +70 °C ali -4 do +158 °F | Razdalja ETA: do 999,99 km/mi | ETA čas: 99:59:59 HH:MM:SS | Prihranek: 999,99 l/gal maks. 9999 l/gal | Tren. kadenca: 180 rpm | Povprečna kadenca: 180 rpm |
| | Skupna razdalja: 99 999 KM/mi | Skupni čas: 9999:59 HHHH:MM | | | | | | | | | |

**BC 16.16 STS optional**
**BC 16.16 STS CAD inclusive**




**Setting the Backlight:**
– Open menu
– Open setting/device – Scroll to light setting
– Set light to ON – Set ON time/OFF time
After activation in the setting menu (light on), the display illumination comes on. Every time you press a button, the light is switched on. With the next button press the desired function appears on the display.

**Justering af lys:**
– Åbn menu
– Åbn indstilling/enhed – rul til lysindstilling
– Sæt lys på TIL – Indstil TIL-tid/FRA-tid
Efter aktivering i indstillingsmenuen (lys tændt) tændes displaylyset. Hver gang du trykker på en knap, tændes lyset. Ved næste tryk på knappen vises den ønskede funktion på displayet.

**Valaistuksen asetus:**
– Avaa valikko
– Avaa asetus-/laite – Selaa valoasetuksen
– Aseta valo PÄÄLLE – Määritä aika PÄÄLLÄ/POIS
Näytön valaistus on käytettävissä sen jälkeen, kun se on aktivoitu asetusvalikossa (valo päällä). Valaistus kytketyy päälle minkä tahansa painikkeen painalluksella. Seuraavalla painikkeen painalluksella haluttu toiminto tuodaan näyttöön.

**Justere lyset:**
– Åpne menyen
– Åpne innstilling/enhet – Rull til lysinnstilling
– Still lyset til ON – Still inn PÅ-tid/AV-tid
Etter aktivering i innstillingsmenyen (lys på) tennes displaybelysningen. Hver gang du trykker på en knapp, slås lyset på. Med neste knappetrykk vises den ønskede funksjonen på displayet.

**Justering av belysning:**
– Öppna menyn
– Öppna inställning/enhet. – Bläddra till ljusinställning
– Ställ in ljuset till ON – Ställ in ON-tid/OFF-tid
Efter aktivering i inställningsmenyn (ljus på), tänds belysningen i displayen. Varje gång du trycker på en knapp så tänds belysningen. Med nästa knapp, tryck på önskad funktion som visas på displayen.

**Nastavenie osvetlenia:**
– Otvorte ponuku.
– Otvorte nastavenie/zariadenie – prejsť k nastaveniu svetla
– Nastavenie svetla na ZAP – Zadanie času ZAP / času VYP
Po aktivácii v menu nastavenia (svetlo ZAP) je k dispozícii osvetlenie displeja. Každým stlačením tlačidla sa zapne osvetlenie. Ďalším stlačením tlačidla sa na displeji vyvolá požadovaná funkcia.

**Nastavitve osvetlitve:**
– Odprite meni
– Odprite nastavitve/napravo – Listajte do nastavitve luči
– Nastavite luč na VKLOP – Določite čas za VKLOP/IZKLOP
Po aktivaciji v nastavitvenem meniju (vklop luči) je osvetlitev zaslona na voljo. Osvetlitev se vklopi s pritiskom na poljubno tipko. Z naslednjim pritiskom na tipko se na zaslonu prikaže želena funkcija.

**Setting the ETA timer:**
– Call up ETA timer in the display.
– Press and hold MENU button to open the settings menu.
– Enter trip length. Confirm using the MENU button.
– Select arrival time or travel time. Confirm with the MENU button.
Arrival time or travel time is calculated from the average speed.

**Indstilling af ETA-timer:**
– Vælg ETA-timer i displayet.
– Tryk og hold på MENU-knappen for at åbne indstillingsmenuen.
– Angiv turens længde. Bekræft med MENU-knappen MENU.
– Vælg ankomsttidspunkt eller rejsetid. Bekræft med MENU-knappen.
Ankomsttidspunktet eller rejsetid beregnes ud fra den gennemsnitlige hastighed.

**Asetus ETA-ajastimen:**
– ETA-ajastimen tuonti näytöstä.
– Pidä VALIKKO-painiketta painettuna, kunnes asetusvalikko aukeaa.
– Syötä reitin pituus, kuittaa valinta VALIKKO-painikkeella.
– Valitse saapumisaika tai ajoaika. Kuittaa valinta VALIKKO-painikkeella.
Saapumisaika tai ajoaika lasketaan keskinopeudesta.

**Operation of the ETA timer:**
From any function: To start press BIKE button + MENU button

**ETA timer RESET:**
In ETA timer: Press and hold BIKE button.

**Betjening ETA-timeren:**
Fra enhver funktion: Tryk på BIKE-knappen + MENU-knappen for at begynde

**NULSTIL ETA-timer:**
I ETA-timer: Tryk og hold på BIKE-knappen.

**ETA-ajastimen käyttö:**
Mistä tahansa toiminnosta käsin:
Käynnistys PYÖRÄ-painiketta + VALIKKO-painiketta painamalla.

**ETA-ajastimen NOLLAUS:**
ETA-ajastimessa: Pidä PYÖRÄ-painiketta painettuna.

**Drift av ETA-timeren:**
Fra enhver funksjon: For å starte trykk på BIKE-knappen + MENU-knappen

**TILBAKESTILLING av ETA-tid:**
I ETA-timeren: Trykk og hold BIKE-knappen.

**Användning av ETA-timern:**
Från varje funktion: Starta genom att trycka på BIKE-knappen + MENU-knappen.

**ETA-timer RESET:**
I ETA-timern: Tryck och håll ned BIKE-knappen.

**Työntyvän ETA-ajastimen käyttö:**
Käynnistä PYÖRÄ-painiketta + VALIKKO-painiketta painamalla.

**Ovládanie ETA časovača:**
Z ľubovoľnej funkcie: Na spustenie stlačenie tlačidla BIKE + tlačidla MENU.

**RESET ETA časovača:**
V ETA časovači: pridržať stlačené tlačidlo BIKE.

**Betjening ETA-timeren:**
Fra enhver funktion: Start ved at trykke på BIKE-knappen + MENU-knappen

**Drift av ETA-timeren:**
– Hent frem ETA-timeren på displayet.
– Tryk og hold MENU-knappen for å åpne innstillingsmenyen.
– Legg inn triplengden. Bekreft ved hjelp av MENU-knappen.
– Velg ankomsttid eller kjøretid. Bekreft med MENU-knappen.
Ankomsttid eller kjøretid er kalkulert fra gjennomsnittlig hastighet.

**Inställning av ETA-timern:**
– Öppna ETA-timern i displayen.
– Tryck och håll ned MENU-knappen för att öppna inställningsmenyn.
– Ange turens längd. Bekräfta med MENU-knappen.
– Välj ankomsttid eller restid. Bekräfta med MENU-knappen.
Ankomsttid eller restid beräknas utifrån genomsnittshastigheten.

**Nastavenie časovača:**
– Zobrazenie časovača ETA.
– Pridržanie tlačidla MENU, pokým sa nezobrazí menu nastavenia.
– Zadanie dĺžky trasy, potvrdenie tlačidlom MENU.
– Výber času príjazdu alebo času jazdy.Potvrdenie tlačidlom MENU.
Čas príjazdu alebo čas jazdy sa vypočíta z priemernej rýchlosti.

**Uporabljanje ETA timerja:**
Iz vsake funkcije: Za vklop pritisnite tipko BIKE + tipko MENI.

**Ponastavitve (RESET) ETA timerja:**
V ETA timerju: držite pritisnjeno tipko BIKE.

**Ikbira kolo 1 kolo 2 (BC 16.16):**
Dvojno pritiskanje tipke BIKE + tipko MENI, izberete kolo in ga potrdite s tipko MENI

**Select bike 1 / bike 2 (BC 16.16):**
– Press and hold BIKE button + MENU button
– With BIKE button: Select bike
– Confirm with MENU button

**Valg cykel 1/cykel 2 (BC 16.16):**
Tryk og hold på BIKE-knappen + MENU-knappen.
Vælg cykel, og bekræft med MENU-knappen.

**Välj cykel 1/cykel 2 (BC 16.16):**
Tryck och håll ned BIKE-knappen + MENU-knappen.
Välj cykel och bekräfta med MENU-knappen.

**Vybor bicyklov 1 / bicykel 2 (BC 16.16):**
pridržať stlačené tlačidlo BIKE a tlačidlo MENU, vybrať bicykel a potvrdiť tlačidlom MENU

**Izbira kolo 1 kolo 2 (BC 16.16):**
Dvojno pritiskanje tipke BIKE + tipko MENI, izberete kolo in ga potrdite s tipko MENI

**Setting the cadence:**
– Open the menu
– Open Setting/Device
– Scroll to the cadence setting
– Set the cadence to ON
Once activated in the settings menu, the cadence is available.

**Indstilling af kadence:**
– Åbn menuen
– Åbn indstilling/enhed
– Rul til kadenceindstillingen
– Indstil kadencen på TIL
Når den er aktiveret i indstillingsmenuen, er kadencen tilgængelig.

**Polkimiskernosopeuden asetus:**
– Avaa valikko
– Avaa asetus/laite
– Selaa polkimiskernosopeuden säätöön
– Kytke polkimiskernosopeus PÄÄLLE
Polkimiskernosopeus on käytettävissä, kun se on aktivoitu asetusvalikosta.

**Indstilling av trådfrekvens:**
– Gå til startmenyen
– Innstilling / åpne apparat
– Bla til trådfrekvens-innstilling
– Still trådfrekvens på PÅ
Etter aktivering i innstillingsmeny er trådfrekvensen tilgjengelig.

**Inställning av kadensmätaren:**
– Öppna menyn
– Öppna inställning/enhet.
– Bläddra till kadensmätarens inställning
– Ställ in kadensmätaren på ON
Väl aktiverad i inställningsmenyn är kadensmätaren sedan klar att användas.

**Rozpoznawanie kadencji:**
– otwórz menu
– otwórz ustawienia/urządzenie
– przewiń do ustawień kadencji
– ustaw kadencję na WŁ.
Po aktywacji w menu ustawień kadencja jest dostępna.

**Nastavenie kadencie:**
– Otvorte ponuku
– Otvorte nastavenie/zariadenie – prejsť k nastaveniu kadencie
– Kadenciu nastavte na ON (Áno)
Po aktivácii v nastavovacom meniu je kadencia na voľjo.

**Start-up / Opstart / Käynnistys / Uppstart / Oppstart / Sunçe / Első üzembe helyezés / Zahájenie / Пуните в експлоатация / Първо въвеждане в експлоатация / Prvé uvedenie do prevádzky / Prvi zagon**

**IMPORTANT**
**VICTIGT**
**TÄRKEÄÄ**
**VIKTIG**
**VIKTIGT**
**ВАЖНО**
**FONTOS**
**DŮLEŽITÉ**
**IMPORTANT**
**ВАЖНО**
**DŮLEŽITÉ**
**POMEMBNO**

**Reset / Nulstil / Nollaus / Nullstill / Återställ / Сброс / Nullázás / Sdružuju / Resetare / Нулиране / Vynulovanie / Ničenje mesta**

**Menu structure / Menustruktur / Structure du menu / Struttura menu / Estructura del menú / Estrutura do menu / Menustructuur / Struktura menu / Struktura menu**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EN** | HOLD MENU button: Open the Menu | Press BIKE button short: Select Menu | Press MENU button short: Open the Menu | Hold BIKE button 3 sec.: Back to upper Menu Level |
| **DK** | Hold MENU-knappen nede: Åbn menuen | Tryk kortvarigt på BIKE-knappen: Vælg Menu | Tryk kortvarigt på MENU-knappen: Åbne menuen | Hold BIKE-knappen nede i 3 sek.: Tilbage til øverste menuniveau |
| **FI** | Pidä MENU-painiketta painettuna: Avaa valikko | Paina lyhyesti BIKE-painiketta: Valitse valikko | Paina lyhyesti MENU-painiketta: Avaa valikko | Pidä BIKE-painiketta painettuna 3 s ajan: Yksi taso taaksepäin |
| **NO** | Hold MENU-knappen trykket: Åpne menyen | Trykk kort på tasten BIKE: Velg menyen | Trykk kort på tasten MENU: Åpne menyen | Hold tasten BIKE inne i 3 sek.: Ett nivå tilbake |
| **SE** | Håll ned MENU-knappen: Öppna menyn | Snabbtryck på BIKE-knappen: Välj meny | Snabbtryck på MENU-knappen:Öppna menyn | Håll ned BIKE-knappen i 3 sekunder: Tillbaka till övre menynivå |
| **RU** | Нажать и удерживать кнопку MENU: открыть меню | Нажать кнопку BIKE: выбрать меню | Нажать кнопку MENU: открыть меню | Удерживать нажатой кнопку BIKE 3 секунды: вернуться на верхний уровень меню |
| **HU** | A MENU gomb lenyomva tartása: a menü megnyitása | A BIKE gomb rövid megnyomása: a menü kiválasztása | A MENU gomb rövid megnyomása: a menü megnyitása | A BIKE gomb lenyomva tartása 3 másodpercig: egy menüszinttel feljebb lépés |
| **TR** | MENU düğmesine basılı tutun: Menüyü Açın | BIKE düğmesine kısaca basın: Menü Seçin | MENU düğmesine kısaca basın: Menüyü Açın | BIKE düğmesine 3 sn. basılı tutun: Üst Menü Seviyesine Gen Dönün |
| **RO** | Țineți apăsat butonul MENU: deschideți meniul | Apăsați scurt butonul BIKE: selectați meniul | Apăsați scurt butonul MENU: deschideți meniul | Țineți apăsat butonul BIKE 3 secunde: reveniți la nivelul de meniu superior |
| **BG** | ДЪЛЖИМЕТЕ бутона MENU: отворете менюто | Натиснете бутона BIKE за кратко: изберете меню | Натиснете бутона MENU за кратко: отворете менюто | Задържете бутона BIKE за 3 секунди: върнете се на по-горното ниво на менюто |
| **SK** | Držte tlačidlo MENU: otvorenie menu | Krátko stlačte tlačidlo BIKE: výber menu | Krátko stlačte tlačidlo MENU: otvorenie menu | Pridržte na 3 sekundy stlačené tlačidlo BIKE: o úroveň späť |
| **SI** | Držite pritisnjeno tipko MENU: Odpiranje menija | Kratko pritisnite tipko BIKE: Izbira menija | Kratko pritisnite tipko MENU: Odpiranje menija | Držite pritisnjeno tipko BIKE 3 sekunde: En nivo nazaj |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EN** | Grey border: | Read-only information, not set-able | | |
| **DK** | Rød kant: | Read-set-able information | | |
| **FI** | Grå kant: | ikke justerbar | | |
| **NO** | Rød kant: | justerbar | | |
| **SE** | Grå kantlinje: | ej justerbar | | |
| **RU** | Röd kantlinje: | justerbar | | |
| **HU** | Серый край: | не подлежит настройке | | |
| **TR** | Красный край: | подлежит настройке | | |
| **RO** | Szürke szegély: | nem állítható be | | |
| **BG** | Piros szegély: | beállítható | | |
| **SK** | Grå kontur: | Ayarlanamaz | | |
| **SI** | Kırmızı kenar: | Ayarlanabilir | | |
| | Sivá farba: | nie je možné nastaviť | | |
| | Červená obruba: | je možné nastaviť | | |
| | Sivi rob: | ni nastavljivo | | |
| | Rdeči rob: | nastavljivo | | |

**EN**

**Note:** Detailed operating instructions can be found at www.sigmasport.com

**Operating concept:**
– Opening MENU: with the MENU button (long press)
– Scrolling in MENU: with the BIKE button (BIKE = forward)
– Opening setting: with the MENU button (short press)
– Selection of setting / changing the setting with the BIKE button (BIKE = forward)
– Confirmation of settings: With the MENU button (short press)
– Exit menu: scroll with the BIKE button till BACK, confirm with menu button (short press) or with the BIKE button go up one menu level (BIKE button long press)

**IMPORTANT**

**Setting/reading with NFC:**
BC 16.16 has NFC technology. With NFC, you can make all settings easily with your smartphone. After a ride you can transfer the trip data to your smartphone with NFC.

– In device setting NFC must be set to **"ON"**.
**ATTENTION:** If NFC is set to "ON", any of your data can be read out using a smartphone and the SIGMA Link app. If you do not want that, then switch NFC back to "OFF" after setting/reading.
– The SIGMA Link app must be installed on the smartphone.
– Open SIGMA Link app on the smartphone .
– Place smartphone with the NFC sensor to the BC.
– Wait for read/write confirmation of the app.
– Adjust settings in the app
– Place smartphone again on the BC.
– Wait for read/write confirmation of the app.

**Example of a setting (setting the wheel size):**
– **Open menu:** Press and hold down MENU button until the menu opens
– **Scroll from statistics to setting:** With the BIKE button
– **Open the settings menu:** With the MENU button
– **Scroll in the settings menu up to the desired BIKE setting:** With the BIKE button
– **Open setting:** With the MENU button
– **Scroll to WHEEL CIRCUM setting:** With the BIKE button
– **Opening the WHEEL CIRCUM setting:** With the MENU button
– **Change data:** With the BIKE button (short press, long press for quick change)
– **Confirm setting:** With the MENU button
– **Close settings menu/one level back:** Go BACK with the BIKE button, confirm with the MENU button or go up one menu level: Press and hold BIKE button.
– **Close settings menu / back to the function menu:** Press and hold the STOP button.

**Exempel på en inställning (inställning av hjulens storlek):**
– **Öppna menyn:** Tryck och håll ned MENU-knappen tills menyn öppnas
– **Bläddra från statistik till inställning:** Med BIKE-knappen
– **Öppna inställningsmenyn:** Med MENU-knappen
– **Bläddra upp i inställningsmenyn till önskad BIKE-inställning:** Med BIKE-knappen
– **Öppna inställning:** Med MENU-knappen
– **Bläddra till WHEEL CIRCUM-inställning:** Med BIKE-knappen
– **Öppna WHEEL CIRCUM-inställningen:** Med MENU-knappen
– **Ändra data:** Med BIKE-knappen (kort tryckning, lång tryckning för snabbändring)
– **Bekräfta inställningen:** Med MENU-knappen
– **Stäng inställningsmenyn/en nivå bakåt:** Gå TILLBAKA med BIKE-knappen, bekräfta med MENU-knappen eller gå en nivå uppåt i menyn: Tryck och håll ned BIKE-knappen.
– **Stäng inställningsmeny / tillbaka till funktionsmenyn:** Tryck och håll STOP-knappen.

**DK**

**Bemærk:** En detaljeret betjeningsvejledning kan findes på www.sigmasport.com

**Betjeningskoncept:**
– Åbn MENU: med MENU-knappen (langvarigt tryk)
– Rul i MENU: med BIKE-knappen (BIKE = fremad)
– Åbn indstilling: med MENU-knappen (kortvarigt tryk)
– Valg/ændring af indstilling af indstilling: med BIKE-knappen (BIKE = fremad)
– Bekræftelse af indstillinger: med MENU-knappen (kortvarigt tryk)
– Forlad menu: rul TILBAGE med BIKE-knappen, bekræft med MENU-knappen (kortvarigt tryk), eller brug BIKE-knappen til at gå et niveau op i menuen (langvarigt tryk på BIKE-knappen)

**VIGTIGT**

**Indstilling / læsning med NFC:**
BC 16.16 har NFC-teknologi. Med NFC kan du nemt foretage alle indstillinger med din smartphone. Efter en tur kan du overføre turdata til din smartphone med NFC.

– I enhedsindstillinger skal NFC være indstillet til **„ON"**.
**BEMÆRK:** Hvis NFC er indstillet til „ON", kan dine data læses ved hjælp af en smartphone og SIGMA Link-applikationen. Hvis du ikke ønsker dette, skal NFC sættes tilbage til „OFF" efter indstilling/læsning.
– SIGMA Link-applikationen skal installeres på smartphonen.
– Åbn SIGMA Link-applikationen på smartphonen.
– Anbring smartphone med NFC-sensor på BC'en.
– Afvent læse/skrive-bekræftelse i applikationen.
– Juster indstillinger i applikationen.
– Anbring igen smartphonen på BC'en.

## HU

**Tudnivaló:** A részletes kezelési útmutatók a www.sigmasport.com honlapon találja meg

**A kezelés módja:**
- Nyissa meg a menüt: nyomja meg hosszan a MENÜ gombot.
- Lapozzon a menüben: a BIKE gombbal (BIKE = előre)
- Nyissa meg a beállítást: nyomja meg röviden a MENÜ gombot.
- Válassza ki a beállítást,/ módosítsa a beállítást: a BIKE gombbal (BIKE = előre)
- Erősítse meg a beállítást: a MENÜ gomb rövid megnyomásával
- Lépjen ki a menüből: lapozzon vissza a BIKE gombbal, a megerősítéshez nyomja meg röviden a MENÜ gombot, vagy a BIKE gombbal lépjen egy felsőbb menüszintre (a BIKE gomb hosszabb megnyomásával)

### FONTOS

**Beállítás / elvesző NFC eljárással:**
A BC 16.16 készülék képes az NFC kommunikációra. Az NFC segítségével könyelmesen elvégezhet minden beállítást az okostelefonjáról. Az NFC eljárással egy menet után átvheti a türeadatokat az okostelefonjára.

- A készülék beállításai közötti az NFC-mél az **„NFC (BE)** beállításnak kell állnia.
  **FIGYELEM:** Ha az NFC-t „AN" állásba állítottta, akkor az Ön adatait egy okostelefonnal vagy SIGMA Link alkalmazással bárki elolvashatja. Ha ezt el szeretné kerülni, akkor a beállítást/olvasást követően állítsa ismét „AUS" (KI) állásba az NFC-t.
- A SIGMA LINK alkalmazásnak telepítve kell lennie az okostelefonon.
- Nyissa meg az okostelefonon a SIGMA LINK alkalmazást.
- Tegye az okostelefont az NFC szenzorral a BC készülékre.
- Várja meg az irás/olvasás megerősítését az alkalmazás részéről.
- Adja meg a beállításokat az alkalmazásban.
- Tegye még egyszer az okostelefont a BC készülékre.
- Várja meg az irás/olvasás megerősítését az alkalmazás részéről.

**Példa egy beállításra (kerékméret beállítása):**
- **Nyissa meg a menüt:** nyomja meg a MENÜ gombot, és tartsa megnyomva, amíg nem nyílik meg a menü
- **Lapozzon a statisztikákról a beállításhoz:** a BIKE gombbal
- **Nyissa meg a beállításhoz tartozó menüjét:** a MENÜ gombbal
- **Lapozzon a beállítások menüjében a kívánt RAD beállításhoz:** a BIKE gombbal
- **Nyissa meg a beállítást:** a MENÜ gombbal
- **Lapozzon a KERÉKMÉRET (KERÉKÁTMÉRŐ) beállításhoz:** a BIKE gombbal
- **Nyissa meg a RADUMFG (KERÉKÁTMÉRŐ) beállítást:** a MENÜ gombbal
- **Módosítsa az adatokat:** a BIKE gomb rövid megnyomásával (a gyorsabb változtatáshoz hosszan megnyomva)
- **Erősítse meg a beállítást:** a MENÜ gombbal
- **Zárja be a beállítás menüit / lépjen vissza egy szintet:** A BIKE gombbal lapozzon addig (előre), amíg vissza nem ugrik a MENÜ gombbal, vagy lépjen egy szintet feljebb a menüben: tartsa lenyomva a BIKE gombot
- **Zárja be a beállítás menüit / lépjen vissza a funkciók menüjébe:** tartsa lenyomva a MENÜ gombot

## SK

**Poznámka:** Podrobný návod na obsluhu nájdete na www.sigmasport.com

**Koncept obsluhy:**
- Otvorenie MENU: tlačidlom MENU (dlhé stlačenie)
- Prechádzanie MENU: tlačidlom BIKE (BIKE = dopredu)
- Otvorenie nastavenia: tlačidlom MENU (krátke stlačenie)
- Výber nastavenia / zmena nastavenia: tlačidlom BIKE (BIKE = dopredu)
- Potvrdenie nastavenia: tlačidlom MENU (krátke stlačenie)
- Opustenie menu: prechádzať tlačidlom BIKE až k SPÄŤ, potvrdiť tlačidlom MENU (krátke stlačenie) alebo prejsť tlačidlom BIKE o úroveň vyššie (dlhé stlačenie tlačidla BIKE)

### DÔLEŽITÉ

**Nastavenie/načítanie pomocou NFC:**
BC 16.16 má k dispozícii NFC techniku. Pomocou NFC môžete pohodlne vykonávať všetky nastavenia pomocou smartfónu. Po jazde môžete prenieść údaje trasy pomocou NFC do smartfónu.

- V nastavení zariadenia musí byť NFC nastavené na **„ZAP"**.
  **POZOR:** Ak bolo NFC nastavené na „ZAP", každý si môže načítať vaše údaje pomocou smartfónu a aplikácie SIGMA Link. Ak toto nechcete, nastavte NFC po nastavení/načítaní znovu na „VYP".
- V smartfóne musí byť nainštalovaná aplikácia SIGMA Link.
- Otvorte aplikáciu SIGMA Link v smartfóne.
- Položte smartfón NFC nad senzorom na BC.
- Počkajte na potvrdenie načítania aplikácie.
- Upravte nastavenie v aplikácii.
- Smartfón znovu položte na BC.
- Počkajte na potvrdenie načítania aplikácie.

**Príklad nastavenia (nastavenie rozmeru kolesa):**
- **Otvorenie menu:** prídržať stlačené tlačidlo MENU, pokým sa menu nezačne otvárať
- **Prejsť na štatistiky na nastavenie:** tlačidlom BIKE
- **Otvorenie menu nastavenia:** tlačidlom MENU
- **Prechádzanie menu nastavenia až k požadovanému nastaveniu KOLESO:** tlačidlom BIKE
- **Otvorenie nastavenia OBVOD KOLESA:** tlačidlom MENU
- **Zmena údajov:** tlačidlom BIKE (krátke stlačenie; dlhé stlačenie pre rýchlu zmenu)
- **Potvrdenie nastavenia:** tlačidlom MENU
- **Zavrieť menu nastavenia / o úroveň späť:** tlačidlom BIKE k SPÄŤ, potvrdiť tlačidlom MENU alebo prejsť o úroveň vyššie v menu: prídržať stlačené tlačidlo BIKE
- **Zavrieť menu nastavenia / späť k menu funkcií:** prídržať stlačené tlačidlo MENU

## SI

**Navodilo:** Izčrpno navodilo za uporabo najdete na www.sigmasport.com




**Zaznava upravljanja:**
- Odpiranje menija: s tipko MENI (držite pritisnjeno dlje časa)
- Listanje po MENIJU: s tipko BIKE (BIKE = naprej)
- Odpiranje nastavitve: s tipko MENI (kratek pritisk)
- Izbira nastavitve/spremenba nastavitve s tipko BIKE (BIKE = naprej)
- Potrditev nastavitve: S tipko MENI (kratek pritisk)
- Zapustitev menija: s tipko BIKE listajte do NAZAJ, potrdite s tipko MENI (kratek pritisk) ali s tipko BIKE eno raven menija navzgor (dolg pritisk na tipko BIKE)

### POMEMBNO

**Nastavitve/odčitanje z NFC:**
BC 16.16 vključuje tehnologijo NFC. Z NFC lahko vse nastavitve udobno opravite s pametnim telefonom. Po vožnji lahko podatke o vožnji z NFC prenesete na pametni telefon.

- V nastavitvah naprave mora biti NFC nastavljen na **„VKLOP"**.
  **POZOR:** Če je NFC nastavljen na „VKLOP", lahko vsakdo odčita vaše podatke s pametnim telefonom in aplikacijo SIGMA Link. Če tega ne želite, NFC po opravljenih nastavitvah/branju spet nastavite na „IZKLOP".
- Na pametnem telefonu mora biti nameščena aplikacija SIGMA Link.
- Odprite aplikacijo SIGMA Link na pametnem telefonu.
- Pametni telefon s senzorjem NFC položite na BC.
- Počakajte, da od aplikacije prejmete sporočilo o branju/zapisu.
- Prilagodite nastavitve v aplikaciji.
- Pametni telefon še enkrat položite na BC.
- Počakajte, da od aplikacije prejmete sporočilo o branju/zapisu.

**Primer nastavitve (nastavitve velikosti kolesa):**
- **Odpiranje menija:** Držite pritisnjeno tipko MENI, da se meni odpre
- **Listanje od statistike do nastavitve:** S tipko BIKE
- **Odpiranje nastavitvenega menija:** S tipko MENI
- **Listanje v nastavitvenem meniju do želene nastavitve KOLO:** S tipko BIKE
- **Odpiranje nastavitve OBSEGKOLESA:** S tipko MENI
- **Spremenba podatkov:** S tipko BIKE (kratek pritisk, dolg pritisk za hitro spremembo)
- **Potrditev nastavitve:** S tipko MENI
- **Zapiranje nastavitvenega menija/eno raven nazaj:** S tipko BIKE do NAZAJ, potrditev s tipko MENI ali v meniju eno raven navzgor: držite pritisnjeno tipko BIKE
- **Zapiranje nastavitvenega menija/nazaj v funkcijski meni:** držite pritisnjeno tipko MENI

## TR

**Uyarı:** Detaylı kullanım kılavuzunu www.sigmasport.com adresinde bulabilirsiniz.

**Kumanda konsepti:**
- MENÜNÜN açılması: Menü tuşu ile (uzun basın)
- MENÜDE gezme: BIKE tuşu ile (BIKE = ileri)
- Ayarın açılması: Menü tuşu ile (kısa basın)
- BIKE tuşu ile (BIKE = ileri) ayar seçimi / ayarın değiştirilmesi
- Ayarın onaylanması: Menü tuşu ile (kısa basın)
- Menüden çıkış: BIKE tuşu ile GERİYE kadar gidin, menü tuşu ile onaylayın (kısa basın) ya da BIKE tuşu ile bir menü düzlemi yukarı gidin (BIKE tuşuna uzun basın)

### ÖNEMLI

**Ayarlar/NFC ile okuma:**
BC 16.15, NFC teknğine sahiptir. NFC ile tüm ayarları akıllı telefonunuz ile yapabilirsiniz. Bir yolculuk sonrasında tur verilerinizi NFC ile akıllı telefonunuza aktarabilirsiniz.

- Cihaz ayarındaki NFC **„AÇIK"** moduna olmalıdır.
  **BİLGİ:** NFC „AÇIK" moduna alındıysa herkes verilerinizi bir akıllı telefon ya da SIGMA Link uygulaması ile okuyabilir. Verilerinizin okunmasını istemiyorsanız NFC'yi ayarı/okuma sonrasında tekrar „KAPALI" konuma alın.
- SIGMA Link uygulaması akıllı telefonunuzda yüklü olmalıdır.
- Akıllı telefondan SIGMA Link uygulamasını açın.
- Akıllı telefonu NFC sensörü ile BC'ye yerleştirin.
- Uygulamanın okuma/yazma onayını bekleyin.
- Uygulamadaki ayarları yapın.
- Akıllı telefonu tekrar BC'ye yerleştirin.
- Uygulamanın okuma/yazma onayını bekleyin.

**Bir ayar örneği (tekerlek boyutu ayarı):**
- **Menünün açılması:** Menü açılana kadar MENÜ tuşunu basılı tutun
- **İstatistiklere ayara geçiş:** BIKE tuşu ile
- **Ayar menüsünün açılması:** MENÜ tuşu ile
- **İstenen TEKERLEK ayarına kadar ayar menüsünde gezinti:** BIKE tuşu ile
- **Ayarın açılması:** MENÜ tuşu ile
- **TEKERLEK ÇEV ayarına gidiş:** BIKE tuşu ile
- **TEKERLEK ÇEV ayarının açılması:** MENÜ tuşu ile
- **Verilerin değiştirilmesi:** BIKE tuşu ile (kısa basın, hızlı değişiklik için uzun basın)
- **Ayarın onaylanması:** MENÜ tuşu ile
- **Ayar menüsünün kapatılması/bir düzlem geri gitme:** BIKE tuşu ile GERİ gidin, MENÜ tuşu ile onaylayın ya da menüde bir düzlem yukarı gidin: BIKE tuşunu basılı tutun
- **Ayar menüsünün kapatılması/üst menüsüne geri gitme:** MENÜ tuşunu basılı tutun

## RO

**Nota:** instrucțiuni de utilizare detaliate pot fi găsite la www.sigmasport.com

**Concept de utilizare:**
- Deschiderea MENIULUI: cu butonul MENIU (apăsare lungă)
- Defilarea în MENIU: cu butonul BIKE (BIKE = înainte)
- Deschiderea setării: cu butonul MENIU (apăsare scurtă)
- Selectarea setării / modificarea setării cu butonul BIKE (BIKE = înainte)
- Confirmarea setării/or: cu butonul MENIU (apăsare scurtă)
- Ieșirea din meniu: defilați cu butonul BIKE până la ÎNAPOI, confirmați cu butonul MENIU (apăsare scurtă) sau cu butonul BIKE urcați un nivel în meniu (apăsați lung pe butonul BIKE)

### IMPORTANT

**Setarea / citirea cu NFC:**
BC 16.15 dispune de tehnologia NFC. Cu NFC, puteți efectua ușor toate setările de la smartphone. După o călătorie, puteți transfera datele referitoare la aceasta în smartphone cu ajutorul NFC.

- La setarea dispozitivului, NFC trebuie setat pe **„ON"**.
  **ATENȚIE:** dacă NFC este setat pe „ON", toate datele pot fi citite cu ajutorul unui smartphone și a aplicației SIGMA Link. Dacă nu doriți acest lucru, treceți NFC înapoi pe „OFF" după setare/citire.
- Aplicația SIGMA Link trebuie să fie instalată pe smartphone.
- Deschideți aplicația SIGMA Link pe smartphone.
- Puneți smartphone-ul cu senzorul NFC la BC.
- Așteptați confirmarea citirii/scrierii de către aplicație.
- Efectuați setările în aplicație.
- Puneți smartphone-ul din nou la BC.
- Așteptați confirmarea citirii/scrierii de către aplicație.

**Exemplu de setare (setarea dimensiunii roții):**
- **Deschiderea meniului:** țineți apăsat butonul MENIU până la deschiderea meniului
- **Defilarea de la date statistice la setare:** cu butonul BIKE
- **Deschiderea meniului cu setări:** cu butonul MENIU
- **Defilarea la meniul de setări până la setarea BIKE dorită:** cu butonul BIKE
- **Deschiderea setării:** cu butonul MENIU
- **Defilarea până la setarea CIRCUMFERINȚĂ ROATĂ:** cu butonul BIKE
- **Deschiderea setării CIRCUMFERINȚĂ ROATĂ:** cu butonul MENIU
- **Modificarea datelor:** cu butonul BIKE (apăsare scurtă, apăsare lungă pentru modificare rapidă)
- **Confirmarea setării:** cu butonul MENIU
- **Închiderea meniului cu setări/revenirea la nivelul anterior:** mențineți ÎNAPOI cu butonul BIKE, confirmați cu butonul MENIU sau urcați un nivel în meniu: țineți apăsat butonul BIKE
- **Închiderea meniului cu setări / revenirea la meniul cu funcții:** țineți apăsat butonul STOP.

## BG

**Указание:** Подробно ръководство за експлоатация ще намерите на адрес www.sigmasport.com

**Управление:**
- Отваряне на меню: с бутона MENIO (продължително натискане)
- Прелистване в MENIO: с бутона BIKE (BIKE = напред)
- Отваряне на настройки: с бутона MENIO (кратко натискане)
- Избор на настройка/промяна на настройка с бутона BIKE (BIKE = напред)
- Потвърждаване на настройка: с бутона MENIO (кратко натискане)
- Напускане на меню: прелистете с бутона BIKE до НАЗАД, потвърдете с бутона MENIO (кратко натискане) или с бутона BIKE едно ниво на менюто нагоре (продължително натискане на бутона BIKE)

### ВАЖНО

**Настройка/прочитане с NFC:**
BC 16.16 разполага с NFC технология. С NFC можете удобно да извършвате всички настройки посредством Вашия смартфон. След пътуване можете да прехвърлите данните от обикалката чрез NFC на Вашия смартфон.

- NFC в настройката на устройства трябва да е на позиция **„EIN."**.
  **ВНИМАНИЕ:** ако NFC е поставен на позиция „ЕКЛ.", всеки друг със смартфон и приложението SIGMA Link може да прочете данните Ви. Ако не желаете това, след настройването/прочитането поставете NFC отново на „ИЗКЛ.".
- Приложението SIGMA Link трябва да е инсталирано на Вашия смартфон.
- Отворете приложението SIGMA Link на смартфона.
- Поставете смартфона, обърнат с NFC сензора върху ВС.
- Изчакайте потвърждението за прочитане/записване на приложението.
- Регулирайте настройките в приложението.
- Поставете смартфона още веднъж върху ВС.
- Изчакайте потвърждението за прочитане/записване на приложението.

## TR

**İşletim olma:**
Bisiklet bilgisayarı, teslimat esnasında derin uyku modundadır. İlk işletime alma sırasında lütfen MENÜ tuşuna 5 saniye süreyle basılı tutun.
Bisiklet bilgisayarı böylece aktif moda geçer.

**Tekerlek büyüklüğünün seçimi:**
Ha összmúlon hasonszögű eltér egy ebédmek ion tekerlek büyüklüğü, lastik büyüklüğüne uygun olarak ayarlanmalıdır. Bunun için
**A** – Önceden tanımlanan tekerlek büyüklerinden seçin.
**B** – Tekerlek boyutunu „Wheel Size Chart" tablosunda belirtilen formül aracılığıyla hesaplayın.
**C** – Değeri „Wheel Size Chart" cümlen yapınca tespit edin.
**D** – „Wheel Size Chart" tablosundan tekerlek büyüklerinizi uygun değeri devralın.

**PC Interface:**
Bisiklet bilgisayarı PC uyumludur. SIGMA DATA CENTER yazılımı ve Docking Station'ı satın aldıktan sonra toplam ve güncel değerlerini kolay ve zahmetsizce bilgisayarınıza yedekleyebilirsiniz. Bunun dışında bisiklet bilgisayarının ayarlarını PC üzerinden yapabilirsiniz.

**Sorun çözümü:**
**Bis olmayan veya hatalı bir göstergesi:**
– Bilgisayar tuşlusda doğru sayısayı mı?
– Manyetik ve sensör arasındaki mesafe kontrol edildi mi?
– Manyetik sensöre doğru konumlandırıldı mı?
– Tekerlek boyutu doğru ayarlandı mı?

Model değişimi nedeniyle sılayet edilen modelin önceki durdurulmuşuna aym modelin yedek saati ile konuşulmeliğidir. Lütfen sürayet ve garanti hizmeti talebi ile ilgili tüm konularda onları satın aldığınız yerden satıcınıza başvurun. Ya da şikayetinizi doğrudan aşağıdaki adrese gönderin.

**SIGMA-ELEKTRO** GmbH
Dr.-Julius-Leber-Strasse 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Tel.: +49-(0)6321-91 20-0
Faks.: +49-(0)6321-91 20-34
E-posta: service@sigmasport.com

Yetkili garanti hizmeti talebi durumlarında bir değişim cihazı alacaksınız.
Sadece güncel modeli talep edebilirsiniz. Üreticinin talebi değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Web sitemizden şikayetleri görebilirsiniz:
claim.sigmasport.com

AT uygunluk beyanını certificates.sigmasport.com adresinde bulabilirsiniz.

## RO

**Pornire:**
Calculatorul de bicicletă este livrat în 'modul repaus complet'. La prima punere în funcțiune, țineți apăsată timp de 5 secunde tasta MENIU. Calculatorul de bicicletă intră apoi în modul activ.

**Determinarea dimensiunii roții:**
Pentru a măsura vitaza cu precizie, dimensiunea roții trebuie setată în funcție de dimensiunea anvelopei roții. Pentru acesta, puteți:
**A** – selectați dimensiune roții din cele predefinite.
**B** – calculați dimensiunea roții cu ajutorul formulei date în tabelul „Wheel Size Chart" (diagrmă cu dimensiunea roții)
**C** – determinați valoarea conform schemelor din „Wheel Size Chart".
**D** – alegeți valoarea corespunzătoare dimensiunii roții dvs. din tabelul „Wheel Size Chart".

**Interfața PC:**
Calculatorul de bicicletă este compatibil PC. După achiziționarea software-ului SIGMA DATA CENTER și a stației de andocare, puteți înregistra simplu și ușor valorile totale și curente pe PC-ul dvs. Pe lângă asemenea configurări setărilor calculatorului dvs. de bicicletă de pe PC.

**Depanare:**
**Nu este afișată vitaza sau este afișată incorect:**
– Calculatorul este montat corect în suport?
– Distanța de la magnet și senzor a fost verificată?
– Magnetul de la senzor este corect poziționat?
– Dimensiunea roții este corect setată?

Nu există nicun drept de înlocuire cu același model, dacă producerea modelului revendicat a fost afectată de modificări aduse modelului. Vă rugăm să adresați toate reclamațiile și cererile de asistență și garanție distribuitorului de la care ați achiziționat aparatul. Sau trimiteți reclamația direct la:

**SIGMA-ELEKTRO** GmbH
Dr.-Julius-Leber-Strasse 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Tel.: +49-(0)6321-91 20-0
Fax.: +49-(0)6321-91 20-34
E-mail: service@sigmasport.com

În cazul solicitărilor justificate de garanție, veți primi un aparat înlocuitor.
Solicitările de garanție se referă numai la modelul disponibil la momentul înlocuirii. Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.

Un formular pentru reclamații găsiți pe site-ul nostru web: claim.sigmasport.com

Declarația de conformitate CE poate fi găsită la: certificates.sigmasport.com

## BG

**Връзване и експлоатация:**
В съдържанието при доставка велокомпютърът се намира в така наречената състояние на дълбок сън. При първото пускане в експлоатация, моля, задръжте натиснат бутона MENIO в продължение на 5 секунди. Велокомпютърът влиза по този начин в активен режим.

**Определяне на размера на колелата:**
За постигане на точност на измерването на скоростта, размерът на колелата трябва да се настрои съответно на Вашия размер на гумите. За целта можете да:
**A** – избор от предварително дефинирани размери на колелото.
**B** – Изчислете размера на колелото на базата на дадената в таблица „Wheel Size Chart" формула.
**C** – Определете стойността съответно чертежите от „Wheel Size Chart".
**D** – Приемете стойността от таблицата „Wheel Size Chart", отговаряща на размера на вашата гума.

**PC интерфейс:**
Велокомпютърът комплектът е съвместим с персонален компютър. След закупуване на SIGMA DATA CENTER софтуера и док-станцията, можете лесно и удобно да прехвърляте лесно и без усилия общите и актуалните данни от Вашия персонален компютър. Освен това можете да управлявате настройките на велосипедния компютър от персоналния компютър.

**Отстраняване на проблеми:**
**Липсва или грешна индикация за скоростта:**
– Правилно ли е фиксиран компютърът в държача?
– Проверете ли е разстоянието между магнита и датчика?
– Магнитът правилно ли е позициониран спрямо датчика?
– Променили ли сте правилно размера на колелата?

**Друга размяна за отстраняване на проблеми ще намерите УДО на www.sigmasport.com**

**Техническа данни:**
**Компютър, СЕНЗОРИ С КАБЕЛИ:**
– батерия: тип CR 2032, 3V
– експлоатационен живот на батерията: 3 до 4 години (при използване 1 час дневно)
**Компютър, БЕЗ КАБЕЛИ:**
– батерия: тип CR 2032, 3V
– експлоатационен живот на батерията: 1 година (при използване 1 час дневно)
**Предавател:**
– батерия: тип CR 2032, 3V
– експлоатационен живот на батерията: 1,5 години (при използване 1 час дневно)

**Гаранция:**
SIGMA SPORT дава гаранция от 2 години за компютрите от датата на закупуване. Гаранцията обхваща дефекти в материала и производството на самия компютър, датчика/ предавателя и държача на компютъра щайга. **Батериите и батериите, както и консумативите не се покриват от гаранцията.**

Гаранцията влиза в сила, когато закупеният частен от страна на потребителя компютър, заедно със бележка за покупката, не е пропагирана сама и не е налице механично увреждане.
Съдържанието грешно касовата бележка, която трябва да бъде представена в случай на рекламация. При отправяне рекламация от нас е важно да получите подробно описание. Не могат да се предявят претенции за замяна с действителен модел, когато продукт сменя на модела е спрял производството на рекламирания модел. Моля, обърнете се с всички претенции за рекламации и гаранция към Вашия специализиран търговец, при когото сте закупили уреда, или изпратете Вашата рекламация директно на:

**SIGMA-ELEKTRO** GmbH
Dr.-Julius-Leber-Strasse 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
тел. +49-(0)6321-91 20-0
факс. +49-(0)6321-91 20-34
ел. поща: service@sigmasport.com

При обоснована претенция за гаранция ще замените Вашия уред. Претенции може да се предявяват рамо за сменяемия модел. Производителят си запазва правото на технически промени.

Можете да откриете формулярa за оплакванията на нашия уебсайт: claim.sigmasport.com

СЕ декларацията можете да намерите на: certificates.sigmasport.com

## SK

**Dvanások do prevádzky:**
V stave pri dodaní sa cyklistický počítač nachádza v režime takzvaného hlbokého spánku. Pri prvom uvedení do prevádzky, prosím, podržte 5 sekúnd tlačidlo MENU. Cyklistický komputer potom prejde do aktívneho režimu.

**Stanovenie rozmeru kolesa:**
Aby sa dosiahla presná meranie rýchlosti, musia byť rozmery kolesa nastavené podľa rozmeru vašich pneumatík.
Pre tento účel môžete:
**A** – Vybrať z vopred stanovených rozmerov kolies.
**B** – Vypočítať rozmery kolesa pomocou vzorca vyobrazeného v tabuľky „Wheel Size Chart".
**C** – Zistiť hodnotu podľa nákresov z „Wheel Size Chart".
**D** – Prevziať z tabuľky „Wheel Size Chart" hodnotu, zodpovedajúcu vašej veľkosti pneumatík.

**Počítačové rozhranie:**
Cyklistický počítač sa môže pripojiť k počítaču. Po kúpe softvéru SIGMA DATA CENTER a dokovacej stanice môžete jednoducho a bez problémov zaznamenávať celkové a aktuálne hodnoty na svojom počítači. Navyše môžete na počítači nakonfigurovať nastavenia cyklistického počítača.

**Riešenie problémov:**
**Zlyhal alebo nesprávne zobrazenie rýchlosti:**
– Je vynútor správne zakópnutý do držiaka?
– Je vzdialenosť vodičového medzi magnetom a snímačom?
– Je magnet správne umiestnený vzhľadom na snímač?
– Je správne nastavený obvod kolesa?

**Dijagr problem çözümleriniz www.sigmasport.com sayfasının SSS bölümünde bulabilirsiniz.**

**Teknik bilgiler:**
**KABLOLU bilgisayar:**
– Bataryа tipi: CR 2032, 3V
– Bataryа kullanım ömrü: 3 ila 4 yıl (Günde 1 saatlik kullanım durumunda)
**KABLOSUZ bilgisayar:**
– Bataryа tipi: CR 2032, 3V
– Bataryа kullanım ömrü: 1 yıl (Günde 1 saatlik kullanım durumunda)
**Vericii:**
– Bataryа tipi: CR 2032, 3V
– Bataryа kullanım ömrü: 1,5 yıl (Günde 1 saatlik kullanım durumunda)

**Garanti:**
SIGMA SPORT firması bilgisayarınız için satın alma tarihinden itibaren 2 yıllık bir garanti sunmaktadır. Garanti bilgisayarın, sensörün/vericinin ve direksiyon tutucusunun kendisinde malzeme ve işleme hatalarını kapsamaktadır. **Kablolar ve bataryaların da montaj materyalleri garanti kapsamına dahil değildir.** Garanti ancak ilgili parçalar açılmamışsa listesine: Bilgisayarın bataryа gösü, güç uygulanmamışsa ve kasılı hasarlı olan konusu değildir gecerlidir. Sikayet durumunda sunulması gerekliğinden satış belgesinin ibraz edilmesi edilir. Hakki bir sikayet durumunda tarafımızdan, karşılaştırılabilir bir değişim cihazı alacaksınız.

Model değişimi nedeniyle sılayet edilen modelin önceki durdurulmuşuna aym modelin yedek saati ile konuşulmeliğidir. Lütfen sürayet ve garanti hizmeti talebi ile ilgili tüm konularda onları satın aldığınız yerden satıcınıza başvurun. Ya da şikayetinizi doğrudan aşağıdaki adrese gönderin.

**SIGMA-ELEKTRO** GmbH
Dr.-Julius-Leber-Strasse 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Tel.: +49-(0)6321-91 20-0
Faks.: +49-(0)6321-91 20-34
E-posta: service@sigmasport.com

Yetkili garanti hizmeti talebi durumlarında bir değişim cihazı alacaksınız.
Sadece güncel modeli talep edebilirsiniz. Üreticinin talebi değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Web sitemizden şikayetleri görebilirsiniz:
claim.sigmasport.com

AT uygunluk beyanını certificates.sigmasport.com adresinde bulabilirsiniz.

## RO

**Pornire:**
Calculatorul de bicicletă este livrat în 'modul repaus complet'. La prima punere în funcțiune, țineți apăsată timp de 5 secunde tasta MENIU. Calculatorul de bicicletă intră apoi în modul activ.

**Determinarea dimensiunii roții:**
Pentru a măsura vitaza cu precizie, dimensiunea roții trebuie setată în funcție de dimensiunea anvelopei roții. Pentru acesta, puteți:
**A** – selectați dimensiune roții din cele predefinite.
**B** – calculați dimensiunea roții cu ajutorul formulei date în tabelul „Wheel Size Chart" (diagrmă cu dimensiunea roții)
**C** – determinați valoarea conform schemelor din „Wheel Size Chart".
**D** – alegeți valoarea corespunzătoare dimensiunii roții dvs. din tabelul „Wheel Size Chart".

**Interfața PC:**
Calculatorul de bicicletă este compatibil PC. După achiziționarea software-ului SIGMA DATA CENTER și a stației de andocare, puteți înregistra simplu și ușor valorile totale și curente pe PC-ul dvs. Pe lângă asemenea configurări setărilor calculatorului dvs. de bicicletă de pe PC.

**Depanare:**
**Nu este afișată vitaza sau este afișată incorect:**
– Calculatorul este montat corect în suport?
– Distanța de la magnet și senzor a fost verificată?
– Magnetul de la senzor este corect poziționat?
– Dimensiunea roții este corect setată?

Nu există nicun drept de înlocuire cu același model, dacă producerea modelului revendicat a fost afectată de modificări aduse modelului. Vă rugăm să adresați toate reclamațiile și cererile de asistență și garanție distribuitorului de la care ați achiziționat aparatul. Sau trimiteți reclamația direct la:

**SIGMA-ELEKTRO** GmbH
Dr.-Julius-Leber-Strasse 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Tel.: +49-(0)6321-91 20-0
Fax.: +49-(0)6321-91 20-34
E-mail: service@sigmasport.com

În cazul solicitărilor justificate de garanție, veți primi un aparat înlocuitor.
Solicitările de garanție se referă numai la modelul disponibil la momentul înlocuirii. Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.

Un formular pentru reclamații găsiți pe site-ul nostru web: claim.sigmasport.com

Declarația de conformitate CE poate fi găsită la: certificates.sigmasport.com

## SI

**Zagon:**
Ob dobavi se kolesarski računalnik v tako imenovanem načinu globokega mirovanja. Pri prvem zagonu držite pritisnjeno tipko MENU 5 sekund. Kolesarski računalnik se bo preklopil v aktivni način.

**Določitev velikosti kolesa:**
Za natančno merjenje hitrosti morate nastaviti velikost kolesa skladno z velikostjo vaše pnevmatike.
To lahko storite tako:
**A** – izberite iz predhodno določenih velikosti kolesa.
**B** – Velikost kolesa izračunajte po podanji formuli iz tabele „Wheel Size Chart".
**C** – Vrednost izračunajte skladno z risbami iz „Wheel Size Chart".
**D** – iz tabele „Wheel Size Chart" prevzemite vrednost, ki ustreza velikosti vašega kolesa.

**Vmesnik za PC:**
Kolesarski računalnik je kompatibilen z osebnim računalnikom. Če kupite programsko opremo SIGMA DATA CENTER in priključno postajo, lahko skupne in drobne vrednosti enostavno in hitro shranite na osebni računalnik. Poleg tega lahko nastavitve kolesarskega računalnika spremenite na osebnem računalniku.

**Reševanje težav:**
**Ni prikaza hitrosti ali pa je napačen:**
– Je računalnik pravilno vstavljen v držalo?
– Ste preverili razdaljo med magnetom in senzorjem?
– Je magnet nameščen v pravilnem položaju do senzorja?
– Je obseg kolesa pravilno nastavljen?

Če je bila zaradi spremembe modela proizvodna reklamacija nemogoča, imate pravico do zamenjave z podobnim modelom. Prosimo, da se v vseh reklamacijah in garancijskimi zahtevki obrnete na vašega prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Ali pa pošljite reklamacijo neposredno na:

**SIGMA-ELEKTRO** GmbH
Dr.-Julius-Leber-Strasse 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Tel.: +49-(0)6321-91 20-0
Fax.: +49-(0)6321-91 20-34
E-mail: service@sigmasport.com

Pri opravičenih zahtevkih na poskrbimo zavarovanje.
Naša vzrnika da ne model, ki ni v ustavnosti aktualny. Vprašaja si vyhradzuje pravo na technické zmeny.

Formulár na reklamáciu nájdete na našich internetových stránkach claim.sigmasport.com

ES vyhlásenie nájdete na adrese: certificates.sigmasport.com

## EN

**Mounting the bracket and the wireless transmitter:**
Begin by mounting the transmitter and magnet.
– **Step 1:** Fit **#1** Mount the transmitter on the fork side, on which you want to mount the computer on the handlebar later (right or left) with the supplied O-ring or with cable ties.
  **ATTENTION:** The transmitter MUST be mounted on the LEFT side (in direction of travel), if you are also mounting a cadence transmitter.
  **ATTENTION:** The sensor marking on the transmitter should thereby point to the spokes. The transmitter can be mounted on the fork depending on the space in the front, inside or rear of the fork.
– **Step 2:** Fit **#2** Place spacer **#3** on an outer spoke. The magnetic core thereby points to the transmitter. Align magnet to the sensor marking on the transmitter with about 2 to 5 mm space.
– **Step 3:** Fit **#3** Decide whether handlebar or stem mounting, turn the base of the handlebar bracket by 90° accordingly. For this purpose loosen the screws in the bracket, remove base and turn it 90°, insert and tighten screws again.
  **ATTENTION:** Do not over-tighten the screws.
  **ATTENTION:** SIGMA logo must point in the direction of travel **#**
– **Step 4:** Fit **#4** Mount O-ring or insert cable ties through the slots in the handlebar bracket in order to place and tighten the handlebars or the stem (do not tighten fully).
– **Step 5:** For handlebar mounting: Align inclination angle of the computer to achieve optimum readability. Tighten cable ties fully now. Clip off protruding cable tie ends with a pair of pliers.

## DK

**Montering af beslaget og radiosenderen:**
Begynd med at montere senderen og magneten.
– **Trin 1:** **#1** Monter senderen på forgaflen i den side, hvor du ønsker at montere computeren på styret senere (høre eller venstre) med den medfølgende O-ring eller med kabelbånd.
  **BEMÆRK:** Senderen SKAL monteres i VENSTRE side (i kørselsretningen), hvis du også monterer en kadencesender.
  **BEMÆRK:** Sensormærkningen på senderen skal pege mod egerne. Senderen kan monteres på forgaflen afhængigt af, hvor meget plads der er på for-, inder- og bagsiden af forgaflen.
– **Trin 2:** **#2** **#3** Anbring egermagneten på en ydre eger. Den magnetiske kerne peger dermed mod senderen. Placer magneten efter sensormærkningen på senderen med ca. 2 til 5 mm plads.
– **Trin 3:** **#3** Afgør, om den skal monteres på styret eller frempinden, og drej tilsvarende bunden af styrbeslaget 90 °. Til dette formål skal du løsne skruerne i beslaget, fjerne bunden, dreje den 90° og isætte og stramme skruerne igen.
  **BEMÆRK:** Skruerne må ikke spændes for hårdt.
  **BEMÆRK:** SIGMA-logoet skal pege i kørselsretningen **#**
– **Trin 4:** **#4** Monter O-ringen, eller indsæt kabelbindene gennem slidserne i styrbeslaget for at placere og spænde det fast på styret eller frempinden (spænd ikke helt).
– **Trin 5:** Ved styrmontering: Juster computerens hældning for at sikre optimal læsbarhed. Spænd nu kabelbindene helt. Klip de løse kabelbindender of med en tang.

## FI

**Pidikkeen ja radiolähettimen asennus:**
Aloita asennus lähettimestä ja magnetista.
– **Vaihe 1:** **#1** Asenna lähetin o